

ACTION-X3



Vielen Dank für Ihr Vertrauen und für Ihre Entscheidung zum Kauf dieses Smartphones.

Dank der Bedienungsanleitung können Sie sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut machen.

NUTZERVORTEILE

- Wasser- und staubdicht (IP68)
- Akku mit langer Lebensdauer (3500 mAH)
- X-Link: Innovatives magnetisches Verbindungssystem zum Aufladen und Datentransfer
- Fotos/Videos mit 12 MP Pixeltechnologie / PDAF
- Geräuschunterdrückung und 80 db-Lautsprecher

Das ACTION-X3 ist gemäß der Militärnorm MIL-STD-810G* zertifiziert.

Die Militärnorm MIL-STD-810G wurde von der US-Armee entwickelt, um die Gebrauchsbedingungen elektronischer militärischer Geräte im Gelände unter extremen Bedingungen zu simulieren. Das ACTION-X3 wurde im Labor getestet, um seine Widerstandsfähigkeit gegenüber widrigen und belastenden Outdoorumgebungen zu gewährleisten.

Es wurde den folgenden 11 Tests unterzogen: Widerstandsfähigkeit gegenüber niedrigem Luftdruck (Höhe: + 4000m), extremen Hoch- und Tieftemperaturen (von -40°C/-104°F bis 60°C/140°F), Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturschock, solarer Einstrahlung (UV), Regen, Salznebel, Widerstandsfähigkeit gegenüber Kontaminierung durch Flüssigkeiten (2-Propanol), Vibrationen, Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen und starker Beschleunigung.

Das ACTION-X3 ist für den Einsatz in den anspruchsvollsten Situationen geeignet: Fallschirmspringen, Gleitschirmfliegen, Luftfahrt, starke Kälte, extreme Hitze, Starkregen, Extremkajak, Bauberufe, Labore... Fahrrad, Quad, Motorrad, 4x4, Jet Ski...

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Informationen zur allgemeinen Sicherheit	5
Informationen zur Dichtigkeit.....	8
Medizinische Geräte.....	9
Sicherheit im Straßenverkehr	9
Stromversorgung und Ladung.....	10
Gehörschutz.....	12
Umweltschutz.....	12
Reinigung und Pflege.....	13
Notruf.....	13
Empfehlungen zur Verringerung der Strahlenbelastung des Nutzers.....	14

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Konformität.....	14
Frequenzbänder und Leistung.....	15
Informationen zum Zubehör und zur Software.....	16
Spezifische Absorptionsrate (SAR).....	16
Urheberrechte	17

BESCHREIBUNG DES TELEFONS

Ansicht des Telefons.....	18
Halstrageriemen.....	19
Die Vorzüge des Action X-3.....	19
Befestigungssystem – X-BLOCKER.....	20
App X3 Sensors.....	20
Touch-Lock-Funktion.....	21
SOS-Funktion.....	22
Programmierbare Taste.....	22
Installation der SIM-Karte.....	23

Akku.....	25
Ein- und Ausschalten des Telefons.....	28

GRUNDELEMENTE

Bedienung des Touchdisplays.....	30
Mitteilungszentrum.....	32
Sperren und Entsperren des Displays.....	33
Personalisierung des Displays.....	33
Änderung von Datum und Uhrzeit.....	33
Geräte- und Datenverwaltung.....	34

NUTZUNG IHRES TELEFONS

Homescreen.....	34
Telefon.....	35
Kontakte.....	36
Nachrichten.....	37
Kamera.....	38
Galerie.....	38
Taschenrechner.....	39
Musik.....	39
Browser.....	40
E-Mail.....	40
System-Aktualisierungen.....	40

ANHANG

Wichtige Informationen.....	41
Haftungsbeschränkung.....	41
Fehlerbehebung.....	42

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

INFORMATIONEN ZUR ALLGEMEINEN SICHERHEIT

Die Nichteinhaltung der folgenden Sicherheitshinweise könnte einen Brand, einen Stromschlag, Verletzungen oder eine Beschädigung Ihres Telefons bzw. eines anderen Gegenstandes zur Folge haben. Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Telefon nutzen.

- Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn dessen Nutzung verboten ist, wenn es Störungen hervorrufen oder eine Gefahr darstellen kann.
- Vermeiden Sie, es magnetischen Feldern auszusetzen.
- Bitte schalten Sie Ihr Telefon in Flugzeugen und auf Flughäfen falls erforderlich aus.
- Schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von hochpräzisen Elektronikgeräten befinden. Das Telefon kann die Leistungen dieser Art von Geräten beeinträchtigen.
- Legen Sie Ihr Telefon und dessen Zubehör nicht in Behälter mit einem starken Magnetfeld.
- Lassen Sie keine magnetischen Datenspeichermedien in der Nähe Ihres Telefons. Die vom Telefon ausgehende Strahlung kann die hier gespeicherten Informationen unter Umständen löschen.
- Halten Sie das Telefon fern von direktem Sonnenlicht. Setzen Sie Ihr Telefon keinen hohen Temperaturen aus, und nutzen Sie es nicht in der Nähe von entflammenden Gasen (z.B. Tankstelle).
- Halten Sie Ihr Telefon bei Anrufen mindestens 15 mm von Ihrem Körper entfernt.
- Kleinteile können Erstickungsgefahr verursachen.
- Ihr Telefon kann einen lauten Ton erzeugen.
- Vermeiden Sie Stöße oder Beschädigungen an Ihrem Telefon.

- Einige Teile Ihres Telefons sind aus Glas. Wenn Ihr Telefon auf eine harte Oberfläche fällt oder einen starken Stoß erleidet, kann das Glas bersten. Wenn das Glas zerspringt, berühren Sie die Glasteile des Telefons nicht und versuchen Sie nicht, das kaputte Glas vom Telefon zu entfernen. Verwenden Sie Ihr Telefon nicht mehr, bis das Glasteil durch einen zugelassenen Händler ersetzt wurde.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Telefon oder dessen Zubehör auseinanderzubauen. Die Wartung oder Reparatur des Telefons dürfen ausschließlich durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden.
- Die Steckdose muss in der Nähe des Telefons installiert und leicht zugänglich sein.
- Beachten Sie alle Gesetze bzw. Vorschriften zur Nutzung des Telefons. Respektieren Sie die Privatsphäre und die Rechte anderer, wenn Sie Ihr Telefon nutzen.
- Beachten Sie die Anweisungen dieser Anleitung zum Gebrauch des USB-Kabels genau. Andernfalls könnten Ihr Telefon oder Ihr PC beschädigt werden.
- Reinigen Sie Ihr Telefon mit einem weichen, trockenen Tuch. Achten Sie darauf, kein Wasser, keinen Alkohol, keine Seife oder Chemikalien zu verwenden.
- Speichern Sie unbedingt Ihre wichtigen Daten. Eine Reparatur oder andere Faktoren können zum Datenverlust führen.
- Unterbrechen Sie die Verbindung Ihres Telefons bei Dateiübertragungen oder bei der Formatierung des Speichers nicht. Dies könnte einen Ausfall des Programms nach sich ziehen oder die Dateien beschädigen.
- Halten Sie das Telefon und das Ladegerät fern von Kindern. Lassen Sie Kinder das Telefon bzw. das Ladegerät nicht unbeaufsichtigt nutzen.
- Halten Sie kleine Zubehörteile fern von Kindern, um jegliche Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder oder Haustiere an dem Gerät kauen oder lecken.
- Ändern Sie Ihr Telefon nicht und bauen Sie es nicht um.

- Setzen Sie Ihr Telefon keinen Flammen, keiner Explosion oder anderen Gefahrenquellen aus.
- Schalten Sie es in der Nähe von explosiven Materialien oder Flüssigkeiten aus.
- Das Telefon darf ausschließlich mit einer USB-Schnittstelle Version 2.0 verbunden werden.
- Die idealen Betriebstemperaturen liegen zwischen 0°C und 40°C. Die idealen Lagerungstemperaturen liegen zwischen -20°C und 50°C.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht mehr, falls ein Teil Sprünge aufweist, zerbrochen oder überhitzt ist.
- Drücken Sie Ihr Gerät nicht auf Ihre Augen, Ohren oder sonstige Körperteile und stecken Sie es nicht in den Mund.
- Verwenden Sie das Blitzlicht nicht in Augennähe von Menschen oder Tieren.
- Verwenden Sie Ihr Gerät während eines Gewitters nicht im Freien.
- Bitte verwenden Sie für dieses Gerät nur Original-Zubehör und legen Sie seinen Akku nicht in ein anderes Telefon ein.

INFORMATIONEN ZUR DICHTIGKEIT

- Sie haben gerade ein Mobiltelefon erworben, das der internationalen Normvorschrift für Dichtigkeit IP68 entspricht. Um die optimale Nutzung und Wasserdichtigkeit des Geräts zu gewährleisten, achten Sie darauf, dass sämtliche Verschlüsse und die Abdeckung ordnungsgemäß geschlossen sind.
- Öffnen Sie die rückseitige Abdeckung des Geräts nicht im Wasser oder bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit.
- Die Gummidichtung an der Abdeckung ist ein wichtiger Bestandteil des Gerät. Achten Sie beim Öffnen und Schließen der Abdeckung darauf, die Gummidichtung nicht zu beschädigen. Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung frei ist von Rückständen wie Sand oder Staub, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Die Abdeckung und die Verschlüsse können sich bei Stürzen oder Stößen lösen.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Abdeckungen richtig ausgerichtet und gut verschlossen sind.
- Wird das Gerät ins Wasser getaucht oder werden Mikrofon oder Lautsprecher nass, kann die Sprachqualität während eines Anrufs beeinträchtigt werden. Wischen Sie das Mikrofon und der Lautsprecher mit einem trockenen Tuch ab, um sicher zu stellen, dass sie sauber und trocken sind.
- Wenn das Gerät nass wird, trocknen Sie es sorgfältig mit einem sauberen und weichen Tuch.
- Die Wasserdichtigkeit des Geräts kann unter bestimmten Bedingungen leichte Vibrationen verursachen. Derartige Vibrationen sind beispielsweise bei hoher Lautstärke vollkommen normal und haben keine Auswirkung auf die Leistung des Geräts.
- Demontieren Sie das Zubehör nicht und verwenden Sie kein Zubehör, das die wasserdichte Folie des Mikrofons oder die Lautsprecher beschädigen könnte.
- Temperaturschwankungen können einen Druckanstieg oder -abfall verursachen, der die Audio-Qualität ggf. beeinflusst. Öffnen Sie in diesem Fall die Verschlüsse, damit die Luft austreten kann.

MEDIZINISCHE GERÄTE

- Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Ihr Telefon besitzt Funkelemente, die elektromagnetische Felder ausstrahlen. Diese elektromagnetischen Felder können Herzschrittmacher oder andere medizinische Geräte stören.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Ihrem Herzschrittmacher und Ihrem Telefon ein.
- Halten Sie das Gerät auf der dem Implantat gegenüber liegenden Seite.
- Wenn Sie der Meinung sind, Ihr Telefon stört Ihren Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät, stellen Sie seine Nutzung ein und fragen Sie Ihren Arzt nach speziellen Informationen über Ihr medizinisches Gerät.
- Wenn Sie Wiederholungstätigkeiten ausüben, wie die Texteingabe oder Spiele auf Ihrem Telefon, können Sie vorübergehend Beeinträchtigungen in Ihren Händen, Armen, Handgelenken, Schultern, in Ihrem Nacken oder anderen Körperteilen verspüren. Sollten Sie eine Beeinträchtigung verspüren, verwenden Sie Ihr Telefon nicht mehr und fragen Sie Ihren Arzt.

SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR

- Beachten Sie beim Fahren sämtliche Sicherheitsvorschriften und Sicherheitsmaßnahmen zur Benutzung Ihres Geräts.
- Beachten Sie alle lokalen Gesetze. Zur Steuerung Ihres Fahrzeugs müssen Ihre Hände stets frei bleiben, wenn Sie am Steuer sitzen. Als Fahrer muss Ihre oberste Priorität die Sicherheit im Straßenverkehr sein.
- Halten Sie am Straßenrand und parken Sie Ihr Fahrzeug, bevor Sie einen Anruf entgegennehmen oder tätigen, wenn es die Verkehrsbedingungen erfordern.
- Funkfrequenzen können bestimmte elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug beeinträchtigen, wie z.B. das Autoradio und Sicherheitsausrüstungen.

- Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, behindern Sie seinen Zugang nicht durch die Anbringung eines tragbaren oder fixierten kabellosen Geräts. Andernfalls laufen Sie Gefahr, die Funktionsfähigkeit des Airbags zu behindern und schwere Körperverletzungen zu verursachen.
- Wenn Sie Musik hören, achten Sie auf eine angemessene Lautstärke, um die Wahrnehmung Ihrer Umgebung nicht einzuschränken. Dieser Punkt ist besonders wichtig, wenn Sie in der Nähe einer Straße sind.
- Die Nutzung Ihres Telefons unter bestimmten Bedingungen kann Sie ablenken und gefährlich sein. Beachten Sie die Regeln, die die Nutzung eines Telefons oder von Kopfhörern verbieten bzw. einschränken (vermeiden Sie beispielsweise das Versenden von Textnachrichten, wenn Sie am Steuer eines Fahrzeugs sitzen, oder die Nutzung von Kopfhörern, wenn Sie Fahrrad fahren).

STROMVERSORGUNG UND LADUNG

- Werfen Sie ihn nicht ins Feuer
- Schließen Sie ihn nicht kurz
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60°C / 140°F
- Recyceln Sie ihn gemäß der geltenden Bestimmungen.
- Laden Sie Ihr Telefon mit Hilfe des USB-Kabels und des Netzadapters (im Lieferumfang enthalten) auf. Die Nutzung eines inkompatiblen Adapters bzw. Kabels kann Ihr Telefon dauerhaft schädigen.
- Der Netzadapter muss in der Nähe des Telefons installiert und leicht zugänglich sein.
- Die Nutzung von beschädigten Kabeln bzw. Ladegeräten oder das Aufladen bei Feuchtigkeit kann zu einem Stromschlag führen.
- Der Netzadapter ist ausschließlich für die Nutzung in Innenräumen bestimmt.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein. Die Steckdose darf während der Nutzung nicht blockiert werden.

- Um das Telefon komplett vom Netzstrom zu trennen, trennen Sie das CA/CC-Kabel von der Wandsteckdose.
- Die Netzadapter können während der normalen Nutzung heiß werden, und bei längerer Berührung können Verletzungen auftreten.
- Planen Sie während ihrer Nutzung immer eine ausreichende Belüftung rund um die Netzadapter ein.
- Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht durch Gegenstände (z.B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhänge usw.) versperrt werden, um ein Überhitzen und eine Funktionsstörung zu vermeiden. Halten Sie rund um das Telefon einen Freiraum von mindestens 10 cm.
- Das Telefon muss in temperierten Bereichen verwendet werden.
- Stecken Sie einen USB-Anschluss nicht mit nassen Händen ein oder aus, denn dies könnte einen Stromschlag zur Folge haben.
- Das mit einem aufladbaren internen Akku ausgestattete Telefon darf keiner extremen Hitze (Sonne, Feuer usw.) ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie den Steckverbinder nicht, um mehrere Aktionen auszuführen, und achten Sie darauf, dass die Pole des Akkus keine leitenden Teile oder Stoffe wie Metall oder Flüssigkeiten berühren.

GEHÖRSCHUTZ



Dieses Telefon entspricht den Richtlinien zur Beschränkung der maximalen Lautstärke. Das längere Tragen von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann zur Schädigung des Hörvermögens führen!

- Wenn Sie Klingelgeräusche im Ohr hören, verwenden Sie das Produkt nicht mehr oder stellen Sie es leiser.
- Stellen Sie das Telefon nicht zu laut ein. Ärzte warnen davor, das Gehör über einen längeren Zeitraum hohen Lautstärken auszusetzen.
- Nutzen Sie die Kopfhörer mit Vernunft, da ein übermäßiger Schalldruck aus diesen oder aus einem Headset einen Hörverlust verursachen kann.
- Um Gehörschäden zu vermeiden, sollte das längere Hören bei einer erhöhten Lautstärke vermieden werden.
- Achten Sie darauf, nur die mit dem Telefon gelieferten Kopfhörer zu verwenden.

UMWELTSCHUTZ

- Bitte beachten Sie die lokalen Bestimmungen und geben Sie Verpackungsmaterial, Akkus und unbrauchbare Telefone zur ordnungsgemäßen Wiederverwertung bei der zuständigen Annahmestelle ab. Bringen Sie sie zu einer entsprechenden Sammelstelle, damit sie der ordnungsgemäßen Wiederverwertung zugeführt werden. Entsorgen Sie benutzte Telefone oder Akkus nicht in einem Haushaltsabfallbehälter.
- Bringen Sie Ihre verwendeten und unbrauchbaren Lithium-Akkus an die dafür vorgesehene Sammelstelle. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll.



Verbrauchte Ladegeräte oder Akkus nicht in den Hausmüll werfen.

Der Akku stellt eine Explosionsgefahr dar, wenn Sie ihn durch ein ungeeignetes Modell ersetzen. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den Anweisungen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie das Telefon vor allen Reinigungs- bzw. Pflegearbeiten aus. Das Ladegerät muss von der Steckdose getrennt sein. Das Telefon und das Ladegerät müssen getrennt sein, um einen Stromschlag bzw. Kurzschluss des Akkus oder Ladegeräts zu verhindern.
- Reinigen Sie das Telefon oder Ladegerät nicht mit Chemikalien (Alkohol, Benzol), chemischen Substanzen oder scheuernden Reinigungsmitteln, um eine Beschädigung der Teile oder eine Funktionsstörung zu vermeiden. Sie können die Teile mit einem weichen, antistatischen und feuchten Tuch reinigen.
- Zerkratzen und beschädigen Sie die Hülle des Telefons nicht, denn die im Lack enthaltenen Substanzen können eine allergische Reaktion hervorrufen. Sollte eine derartige Reaktion auftreten, unterbrechen Sie umgehend die Nutzung des Telefons und suchen Sie einen Arzt auf.
- Entfernen Sie Staub von der Steckdose und halten Sie diese trocken, um jegliches Brandrisiko auszuschließen.
- Wenn das Telefon oder dessen Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler.
- Bauen Sie das Telefon oder dessen Zubehör nicht selbst auseinander.

NOTRUF

Im Notfall kann das Telefon für einen Notruf verwendet werden, vorausgesetzt, es ist eingeschaltet und hat Netzempfang. Dennoch kann es passieren, dass die Notrufnummern nicht in allen Netzen verfügbar sind. Sie dürfen sich nie auf Ihr Telefon verlassen, um Notrufe abzusetzen.

EMPFEHLUNGEN ZUR VERRINGERUNG DER STRAHLENBELASTUNG DES NUTZERS

- Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon bei guten Empfangsbedingungen, um die Menge der empfangenen Strahlung zu reduzieren (insbesondere in Tiefgaragen, bei Bahn- oder Autofahrten usw.).
- Verwenden Sie Ihr Telefon bei optimalem Empfang (z. : B. bei maximaler Anzahl der Signalstärkebalken).
- Verwenden Sie eine Freisprechanlage.
- Halten Sie das Telefon vom Bauch Schwangerer bzw. dem Unterbauch Heranwachsender entfernt, wenn Sie damit telefonieren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

KONFORMITÄT



- Hiermit erklärt CROSSCALL, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen geltenden Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die neueste gültige Fassung der DoC (Konformitätserklärung) kann unter <http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/10/CE-INTERNATIONAL-DECLARATION-OF-CONFORMITY-ACTION-X3.pdf> eingesehen werden.
- Einschränkungen im 2,4-GHz-Band: Norwegen : Dieser Unterabschnitt gilt nicht für das geografische Gebiet mit einem Radius von 20 Km um das Zentrum von Ny-Ålesund. Einschränkungen im 5-GHz-Band : Gemäß Artikel 10 (10) der Richtlinie 2014/53/EU wird auf der Packung angegeben, dass dieses Radiogerät einigen Einschränkungen unterliegt, wenn es in folgenden Ländern in Verkehr gebracht wird: Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tschechische Republik (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE), Vereinigtes Königreich (UK), Türkei (TR), Norwegen (NO), Schweiz (CH), Island (IS) und Liechtenstein (LI).

Die WLAN-Funktion für dieses Gerät ist auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt, wenn es im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz betrieben wird.

FREQUENZBÄNDER UND LEISTUNG

- Von Funkanlagen benutzte Frequenzbänder: Einige Frequenzbänder sind unter Umständen nicht in allen Ländern oder Bereichen verfügbar. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an den lokalen Netzbetreiber.
- Maximale Hochfrequenzleistung, die in die Frequenzbänder übertragen wird, in denen die Funkanlage betrieben wird : Die maximale Leistung für alle Bänder ist niedriger als der höchste in der harmonisierten Norm angegebene Grenzwert.

Folgende Frequenzbänder und Nenngrenzen der Übertragungsleistung (gestrahlt und/oder leitungsgeführt) sind für dieses Radiogerät anwendbar :

BÄNDER	FREQUENZ	MAXIMALE LEISTUNG
GSM850	824MHz-894MHz	33±2dBm
GSM900	880MHz-960MHz	33±2dBm
GSM1800	1710MHz-1880MHz	30±2dBm
GSM1900	1850MHz-1990MHz	30±2dBm
WCDMA B1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
WCDMA B2	1850MHz-1990MHz	23±2dBm
WCDMA B8	880MHz-960MHz	23±2dBm
LTE B1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
LTE B2	1850MHz-1990MHz	23±2dBm
LTE B3	1710MHz-1880MHz	23±2dBm
LTE B7	2500MHz-2690MHz	23±2dBm
LTE B8	880MHz-960MHz	23±2dBm
LTE B20	791MHz-862MHz	23±2dBm
LTE B28	703MHz-803MHz	23±2dBm
WIFI	2400MHz-2483.5MHz	<20 dBm
	5170MHz-5835MHz	<20 dBm
Bluetooth	2400MHz-2483.5MHz	<10 dBm
NFC	13.56MHz	<42dBµA/m

INFORMATIONEN ZUM ZUBEHÖR UND ZUR SOFTWARE

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung folgenden Zubehörs:

ZUBEHÖR- INFORMATIONEN	MODELL	TECHNISCHE DATEN
AC-Ladegerät	EU Modellname : ST050020CT/Cross- call: CSAC3.BK.NN0EU UK Modellname: ST- 050020CT/Crosscall: CSAC3.BK.NN0UK	EINGANG: 100-240V~50/60HZ 350mA AUSGANG: 5.0VDC, 2 400mA
Ohrhörer	S-185-2	3mW, 20-20Khz, 16Ω
USB-Kabel Typ C	Crosscall: CPC.BK.NN0001	USB 2.0, 480Mbps, 3A

Die Software-Version dieses Produkts ist L1407.X.XX.XX.XXXX (X=0-9, A-Z mit Updates aufgrund Nutzererfahrung, Sicherheitspatches usw.). Software-Aktualisierungen werden vom Hersteller freigegeben, um nach der Produktfreigabe Fehler zu beheben oder Funktionen zu erweitern. Alle vom Hersteller freigegebenen Software-Versionen wurden überprüft und entsprechen den dazugehörigen Vorschriften.

Alle RF Parameter (zum Beispiel Frequenzbereich und Ausgangsleistung) sind nicht für den Nutzer zugänglich und können nicht vom Nutzer geändert werden. Die aktuellsten Informationen über Zubehör und Software finden Sie in der DoC (Konformitätserklärung) auf :

<http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/10/CE-INTERNATIONAL-DECLARATION-OF-CONFORMITY-ACTION-X3.pdf>

SPEZIFISCHE ABSORPTIONSRATE (SAR)

Dieses Gerät entspricht den Richtlinien zur Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Felder, wenn vom Kopf oder dem Körper ein Mindestabstand von 5 mm eingehalten wird. Der von den ICNIRP-Richtlinien festgelegte SAR-Grenzwert muss durchschnittlich unter 2,0 W/kg auf 10 Gramm Körpergewebe liegen. Maximalwerte für dieses Modell :

- 0,803 W/kg am Kopf
- 1,463 W/kg am Körper

URHEBERRECHTE

Dieses Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt. Die Kopie von CD's oder das Herunterladen von Musik, Videos oder Fotos zum Wiederverkauf oder zu anderen kommerziellen Zwecken kann eine Verletzung der Urheberrechte darstellen. Eine Genehmigung kann sich als notwendig erweisen, um ein Dokument, ein Werk und/ oder eine Präsentation, die dem Urheberrecht unterliegen, vollständig oder teilweise zu kopieren. Informieren Sie sich unbedingt über alle geltenden Gesetze zur Aufzeichnung und Nutzung der genannten Inhalte in Ihrem Land und gemäß Ihrer Rechtssprechung.

BESCHREIBUNG DES TELEFONS

ANSICHT DES TELEFONS



1. Kopfhöreranschluss

2. Hörer

3. SIM-Karten-Schublade

4. Ein-/Aus-Taste

5. Lichtsensor

6. Frontkamera

7. Lautstärkeregler +/-

8. Programmierbare
Crosscall-Taste

9. Mikrofon

10. USB-C-Anschluss

11. Geräuschunterdrückung

12. Blitz

13. Hauptkamera


14. X-Link

15. Lautsprecher

16. Sicherheitshaken

HALSTRAGERIEMEN

Passen Sie den Halstrageriemen wie in der Grafik unten gezeigt an.

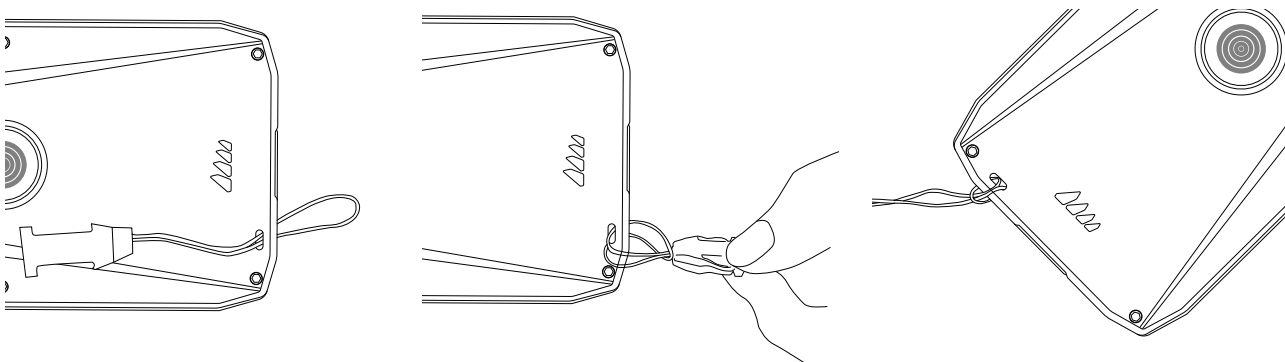

DIE VORTEILE DES ACTION-X3


X-LINK

Ihr Telefon ist mit der X-Link Technologie ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Mobiltelefon aufzuladen (2.1 A) und/oder Daten mit der OTG-Funktion zu übertragen. Die X-Link Technologie enthält einen mittleren Magneten und 4 umgebende Magneten und gewährleistet die schnelle und leistungsstarke Einstellung Ihres Mobiltelefons auf spezielle Apps sowie die vereinfachte Ausrichtung Ihres Smartphones vom Portrait- zum Landschaftsmodus. Der wasserdichte Verbinder ist vergoldet und damit vor Oxydation geschützt.



X-LINK

DAS INTELLIGENTE MAGNETISCHE VERBINDUNGSSYSTEM

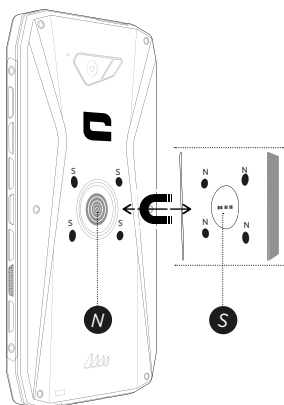

UMGEKEHRTE POLARITÄT

Einfache Befestigung
und Ausrichtung im
Hoch-/ Querformat



EINFACHE ANWENDUNG

Keine Kabel mehr nötig!
Befestigung in 1 Handgriff
Aufladen und Datentransfer



WASSERDICHT

Dicht nach IP67
Oxidationsschutz



SCHNELLES UND EFFIZIENTES AUFLADEN

98% übertragene Leistung, 2,1 A.




ÖKOSYSTEM

Informieren Sie sich über die gesamte mit X-Link kompa-
tible Zubehörserie auf **CROSSCALL.COM**

Informieren Sie sich über die gesamte mit X-Link compatible Zubehörserie und das Haltesystem auf www.crosscall.com

BEFESTIGUNGSSYSTEM X-BLOCKER

In den meisten anspruchsvollen Situationen wird dieses exklusive, mit Ihrem Action-X3 gelieferte Zubehör die magnetische Verbindung zuverlässig stärken und für perfekten Halt sorgen. Es wird ganz einfach in die Aussparungen in die Seiten Ihres Smartphones geclipst. Die Silikonbeschichtung reduziert durch Stöße verursachte Vibrationen und gewährleistet Stabilität bei einer verbesserten Sichtbarkeit des Bildschirms.

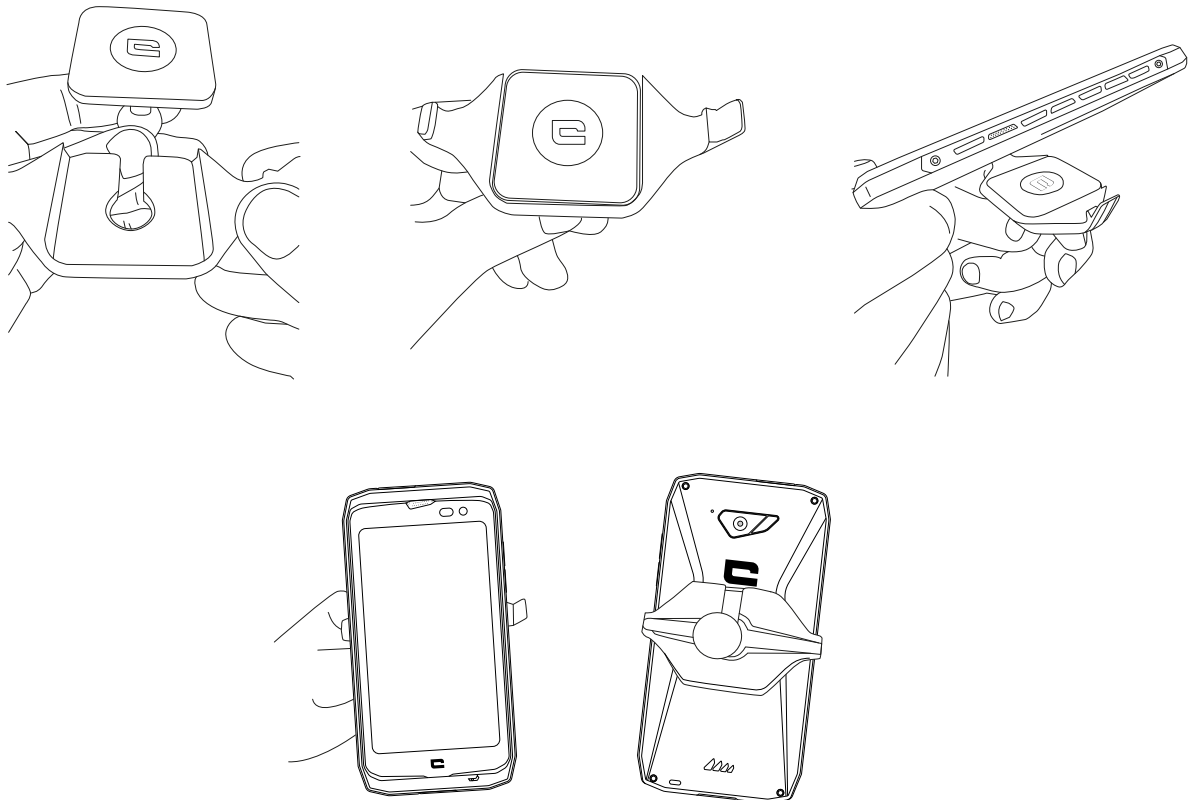

APP

X3 SENSORS




Beim ersten Öffnen der App klicken Sie auf „**Akzeptieren**“, um die allgemeinen Nutzungsbedingungen anzuerkennen.

Die interne App X3 Sensors bietet Zugriff auf mehrere integrierte Sensoren.

- Das Magnetometer: misst die Orientierung des Telefons in Bezug auf den magnetischen Norden
- Beschleunigungsmesser: zur Messung und Darstellung der Beschleunigung des Telefons an den 3 Schwerpunkten. Durch mathematische Integration können die Fortbewegungsgeschwindigkeit des Objekts oder sogar die Entwicklung seiner Position in der Zeit erfasst werden.
- GPS: Standort des Geräts und Präzision des GPS-Signals
- Näherungssensor: ermöglicht das Ausschalten des Displays bei Anrufen, wenn sich Ihr Telefon am Ohr befindet.
- Helligkeitssensor: misst die Helligkeit, die auf das Telefondisplay auftrifft
- Bluetooth (4.1) und Netze (2G, 3G und 4G): zeigt das Vorhandensein und die Stärke von Kommunikationsnetzen an:
- Akku: zeigt den Ladestand und die momentane Entladung des Akkus an.

TOUCH-LOCK-FUNKTION

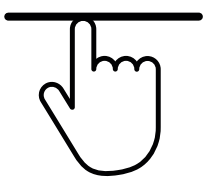

Wenn Sie in der Kamera-Anwendung sind, klicken Sie auf das Symbol  oben auf Ihrem Display.

Mit dieser Funktion kann Ihr Display in feuchten oder Unterwasserumgebungen gesperrt werden.

Wenn das Display gesperrt ist, drücken Sie auf eine der Lautstärkentasten, um ein Foto aufzunehmen.

Um das Display zu entsperren, schütteln Sie das Telefon oder klicken Sie zweimal auf die Powertaste.

SOS-FUNKTION



In Ihr Action-X3 ist eine SOS-App integriert.


Öffnen Sie die App.

Geben Sie eine Nachricht ein, die automatisch gesendet wird, wenn Sie sich in einer Gefahrensituation befinden.

Beispiel: „Ich bin in Gefahr, bitte den Rettungsdienst informieren. Hier ist meine Geolokalisierung“

Sie können die SOS-Funktion auch direkt über die Programmtaste programmieren. (siehe „Programmierbare Taste“)

PROGRAMMIERBARE TASTE

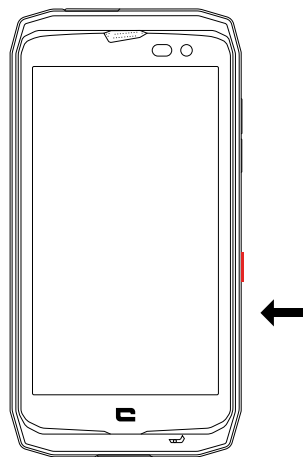

In **Einstellungen > Tasten > Einschalten >** wählen Sie die Funktion, die Sie dieser Taste geben möchten.

Standardmäßig ist diese Taste auf „Foto“ programmiert. Durch Klicken auf „**personalisiert**“ können Sie die gewünschte Funktion wählen.

INSTALLATION DER SIM-KARTE

1 PRÜFEN SIE, OB IHR GERÄT AUSGESCHALTET IST


Falls nicht, drücken Sie **die Power-Taste**, um es auszuschalten.

2 KARTEN EINLEGEN UND ENTNEHMEN


Die Schublade nicht einfügen oder abnehmen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

3 SCHUBLADE MIT DEM DAFÜR VORGESEHENEN SIM-KARTEN-AUSWURFWERKZEUG

- A.** Das dafür vorgesehene Werkzeug nehmen.
- B.** Wie unten gezeigt in die Öffnung einführen.
- C.** Auf das Auswurf-Werkzeug drücken, die Schublade öffnet sich.

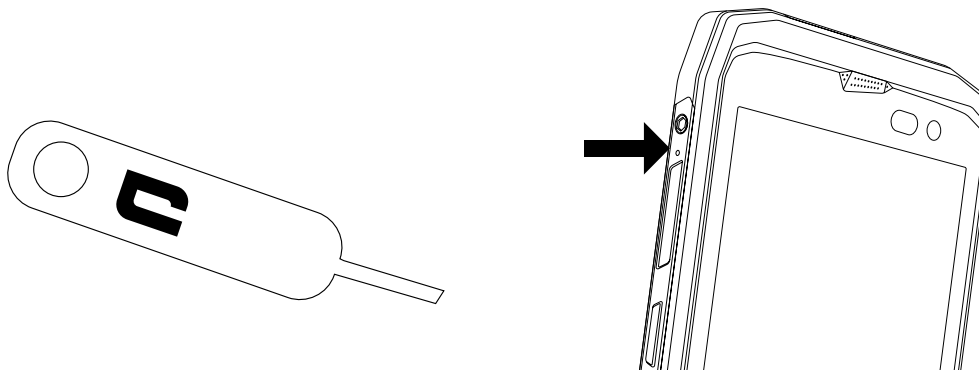


4 DIE SCHUBLADE GANZ ABNEHMEN

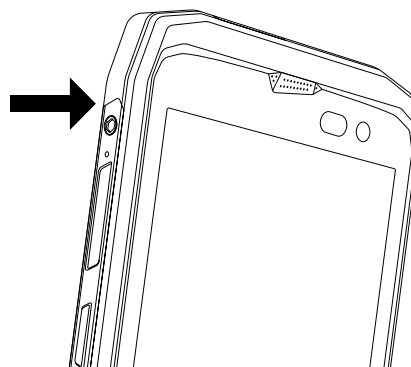

5 KARTEN EINLEGEN



- A.** Die SIM-KARTE mit den Kontakten nach unten einlegen.
- B** Der Speicher Ihres Smartphones ist erweiterbar. Sie können eine SD-Karte mit bis zu 128 GB (optional) mit den Kontakten nach unten einlegen.

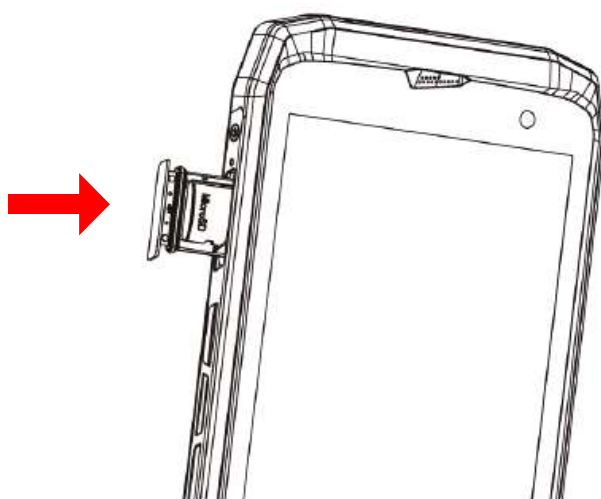

6 DIE SCHUBLADE WIEDER IN DAS TELEFON EINSETZEN

- A.** Überprüfen Sie, ob die Karten ordnungsgemäß ausgerichtet sind.
- B.** Vergewissern Sie sich, dass die Schublade beim Einfügen in das Gerät ordnungsgemäß und bündig mit der Öffnung im Telefon abschließt.
- C.** Die Schublade einsetzen und wie unten gezeigt andrücken.

⊘ Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, überprüfen Sie, ob die Schublade ganz eingefügt und ordnungsgemäß verriegelt wurde.

AKKU

Gesprächs-Autonomie: 35 Std.

Autonomie im Standby-Modus: 24 Tage

Autonomie bei GPS*: 10 Std.

*GPS + DATA + aktiviertes GOOGLE-Kartenmaterial+ Displayhelligkeit 100%


Hinweis: Der Akkuverbrauch kann durch die Netzqualität, die Displayhelligkeit, die aktiven Vernetzungen (WLAN, Bluetooth, NFC), die Lokalisierung usw. beeinflusst werden

AKKULADUNG

Laden Sie das Telefon vor der ersten Benutzung mit dem mitgelieferten AC-Ladegerät auf.

i Laden Sie niemals gleichzeitig über die magnetische X-LINK-Verbindung und den USB-Anschluss auf, dies könnte die Lebensdauer der Geräte Ihres Telefons verringern.

1 Öffnen Sie die Dichtungskappe und schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Netzadapter an, verbinden Sie dann das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss.

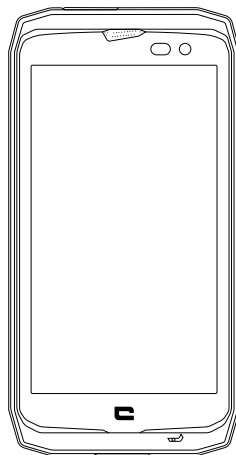

2 Schließen Sie den USB-Netzadapter an eine Wandsteckdose an.

- 3** Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Telefon vom Ladegerät. Trennen Sie zunächst das Ladegerät vom Gerät und anschließend von der Wandsteckdose.

ENERGIESPARMODUS

Diese Funktion beschränkt die Funktionen Ihres Telefons auf die Grundfunktionen (Anrufe, SMS/ MMS, Internet und SOS + 4 programmierbare Funktionen). Das Display wird schwarz-weiß, um den Energieverbrauch zu senken.

Zugänglich und einstellbar über:

Einstellungen > Akku >  (oben rechts auf dem Display) > Energiesparmodus

Oder: über die Verknüpfung in der Taskleiste (indem Sie den Finger von oben nach unten über das Display gleiten lassen), auf der zweiten Seite, Symbol  > **Energiesparmodus.**

Zur Deaktivierung des Energiesparmodus klicken Sie auf  > **Energiesparmodus deaktivieren.**

HINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN ZUM AUFLADEN DES AKKUS

-  Der Akku ist in das Telefon integriert und kann nicht herausgenommen werden. Entnehmen Sie den Akku nicht selbst.
- Verwenden Sie ausschließlich genehmigte Ladegeräte, Akkus und Kabel. Die Nutzung von nicht genehmigten Ladegeräten oder Kabeln kann zur Explosion des Akkus oder zur Beschädigung des Telefons führen.
 - Vermeiden Sie, Ihr Telefon während des Ladevorgangs zu nutzen. Bedecken Sie Ihr Telefon bzw. den Netzadapter nicht.
 - Ein unsachgemäßer Anschluss des Ladegeräts kann das Telefon schwer beschädigen. Für jede Beschädigung, die durch eine unsachgemäße Verwendung verursacht wurde, erlischt die Garantie.
 - Wenn das CA-Netzkabel eine geringere Spannung besitzt, verlängert sich die Ladezeit unter Umständen.
 - Wenn Sie keine herkömmlichen Ladegeräte wie beispielsweise Computer nutzen, verlängert sich die Ladezeit unter Umständen.
 - Achten Sie darauf, den Akku vor der ersten Nutzung des Telefons aufzuladen


und das Ladegerät sofort nach dem ersten Aufladen vom Telefon zu trennen.

- Trennen Sie das Ladegerät von der Wandsteckdose, wenn das Telefon nicht aufgeladen wird.
- Es kann passieren, dass das Telefon nicht sofort startet, wenn ein schwacher Akku aufgeladen wird. Nach einer gewissen Ladezeit startet das Telefon normal.
- Je nach Umgebungstemperatur und Akkuladestand kann die Ladezeit variieren.
- Bei einer Temperatur zwischen 0°C und 40°C kann das Telefon sicher aufgeladen werden. Jedes Aufladen bei Temperaturen von unter 0°C oder über 40°C kann die Leistung des Akkus beeinträchtigen und seine Laufzeit verringern. Ein dauerhaftes Aufladen bei Extremtemperaturen schadet dem Akku.
- Während dem Ladevorgang können das Telefon und das Ladegerät warm werden.

Dies ist absolut normal und dürfte keinen Einfluss auf die Lebensdauer bzw. die Leistungen des Telefons haben. Wenn der Akku wärmer wird als gewöhnlich, stoppen Sie den Ladevorgang. Legen Sie Ihr Telefon an einen kühlen Ort und lassen Sie es abkühlen. Vermeiden Sie den längeren Kontakt mit der Oberfläche Ihres Telefons, wenn es warm wird.


- ❶ Entsprechend Ihres Standorts, Ihrer Sprache, Ihres Anbieters und des Modells variieren die Funktionen des Geräts. Dieses Gerät verfügt über die OTG-Funktion. Achten Sie darauf, ein Standard-OTG-Datenkabel zu verwenden.

Powertaste

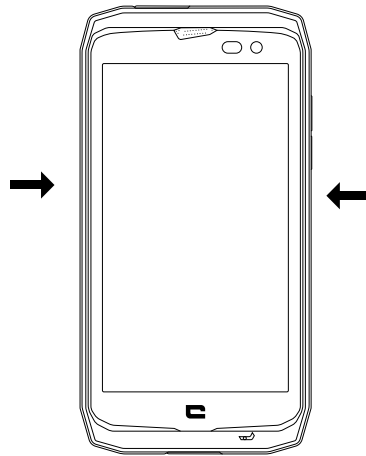

- Drücken Sie diese Taste, um Ihr Display einzuschalten oder zu sperren.
- Drücken Sie diese Taste und halten Sie sie gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie gleichzeitig auf diese Taste und die Lautstärketaste „-“, um einen Screenshot zu machen.

EINSCHALTEN DES TELEFONS

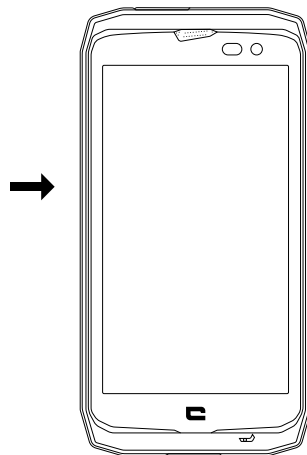


Drücken Sie die **Powertaste** und warten Sie ein paar Sekunden, bis das Display aufleuchtet.

Wenn Sie Ihr Telefon das erste Mal oder nach einem Datenreset einschalten, folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um Ihr Gerät zu konfigurieren.

AUSSCHALTEN DES TELEFONS


Halten Sie die **Powertaste** gedrückt, bis das Kontextmenü angezeigt wird, und wählen Sie dann , um auszuschalten.

LAUTSTÄRKETASTE

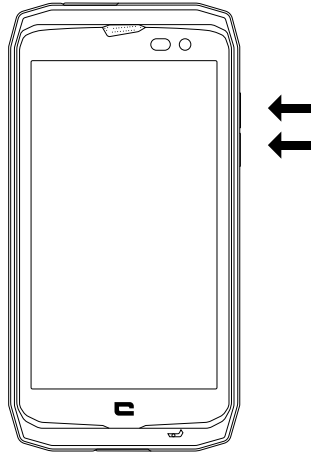


Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des Geräts einzustellen.

START

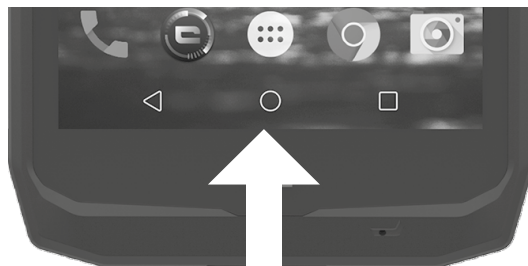


Drücken Sie diese Taste, um den Homescreen anzuzeigen.

KÜRZLICH GENUTZTE APPS

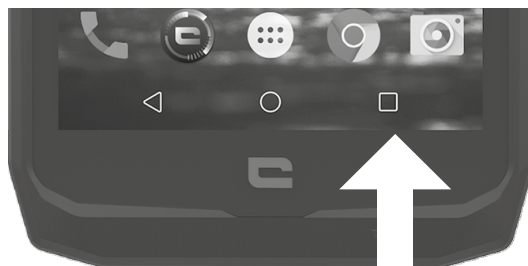

Drücken Sie diese Taste, um die Liste der kürzlich genutzten Apps zu öffnen.

ZURÜCK

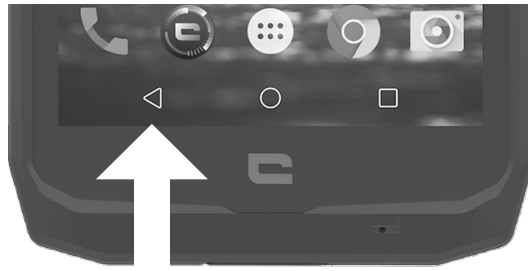


Drücken Sie diese Taste, um zur vorherigen Displayanzeige zurückzukehren.

GRUNDLAGEN

BEDIENUNG DES TOUCHDISPLAYS

Sie können Ihr Telefon und dessen Apps mit wenigen, einfachen Bewegungen nutzen.

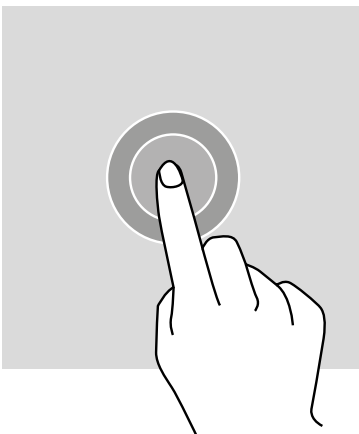


KLOPFEN

Zum Öffnen einer App, zur Auswahl eines Elements aus dem Menü, zur Bedienung einer Taste des Touchdisplays oder zur Eingabe eines Zeichens über die Display-Tastatur klopfen Sie leicht mit Ihrem Finger.

KLOPFEN UND HALTEN

Legen Sie Ihren Finger auf ein Element bzw. auf das Display und halten Sie ihn 2 Minuten, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.


WISCHEN

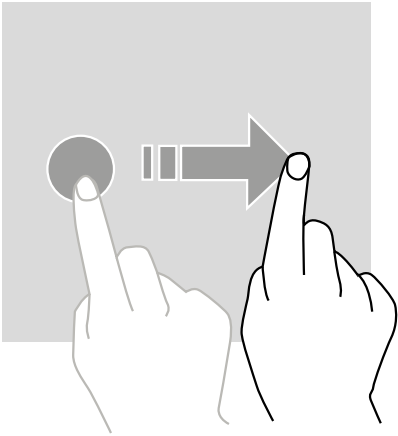


Wischen Sie auf dem Start- bzw. Anwendungsbildschirm nach links oder rechts, um andere Seiten anzuzeigen.

Wischen Sie nach oben oder unten, um durch eine Webseite oder eine Objektliste zu scrollen.

BEDIENUNG MIT ZWEI FINGERN

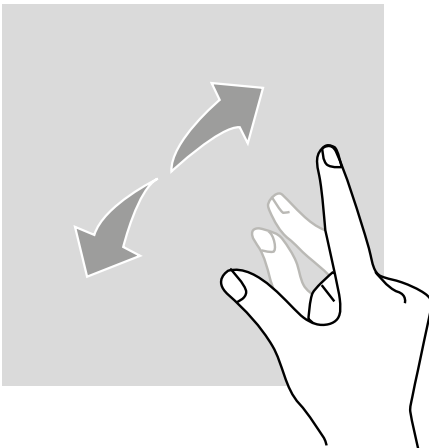


Ziehen Sie zwei Finger auf einer Webseite, einer Karte oder einem Bild auseinander, um einen Bereich davon zu vergrößern.

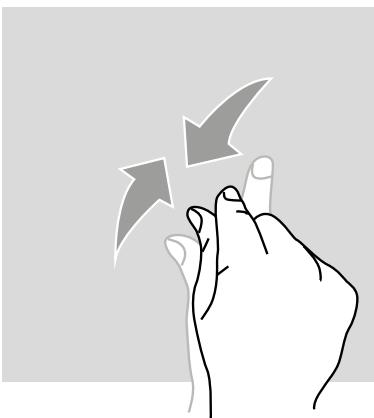

Schieben Sie sie wieder zusammen, um das Bild zu verkleinern.

VERSCHIEBEN

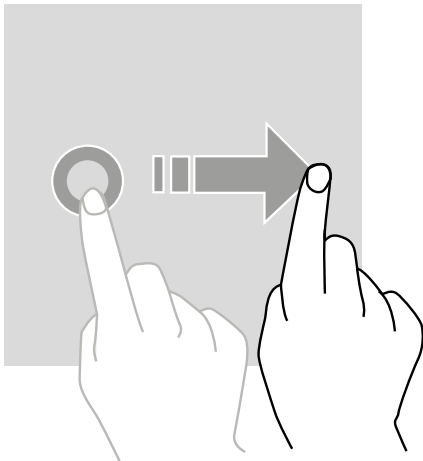


Um ein Element zu verschieben, legen Sie Ihren Finger darauf, halten Sie ihn und verschieben Sie das Element an die gewünschte Stelle.

MITTEILUNGSZENTRUM

ÖFFNEN DES MITTEILUNGSZENTRUMS

- 1** Wischen Sie mit Ihrem Finger vom oberen Rand des Displays nach unten, um das Mitteilungszentrum zu öffnen.
- 2** Wischen Sie erneut mit Ihrem Finger vom oberen Rand des Displays nach unten, um in den Reiter der Verknüpfungen zu gelangen.

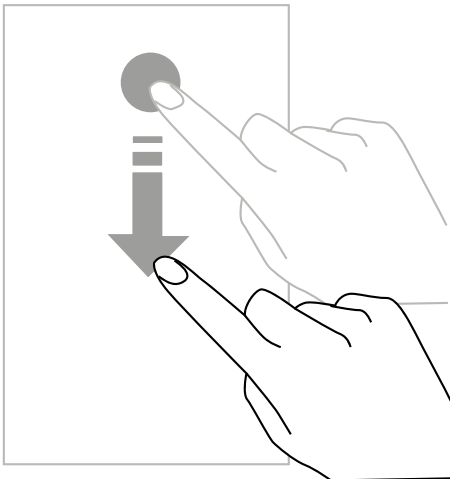

KONFIGURATION DER MITTEILUNGSOPTIONEN

- 1** Gehen Sie in **Einstellungen > Mitteilungen**.
- 2** Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Mitteilungs-Einstellungen nach Ihren Wünschen.

SCHLIESSEN DES MITTEILUNGSZENTRUMS

Wischen Sie mit Ihrem Finger nach oben oder drücken Sie die Home-Taste, um das Mitteilungszentrum zu schließen.

SPERREN UND ENTSPERREN DES DISPLAYS

SPERREN DES DISPLAYS

- Drücken Sie die **Powertaste**, um das Display manuell zu sperren.
- Das Display wird automatisch gesperrt und wechselt in den Standby-Modus, nachdem es eine gewisse Zeitlang nicht genutzt wurde, um den Energieverbrauch zu verringern und ungewollte Vorgänge zu verhindern. Um die Zeitspanne bis zum Wechsel in den Standby-Modus des Displays zu ändern, gehen Sie in **Einstellungen > Display > Standby** und wählen Sie eine Dauer.

ENTSPERREN DES DISPLAYS

Drücken Sie die **Powertaste**, um das Display wieder einzuschalten, und wischen Sie mit Ihrem Finger in eine beliebige Richtung.

PERSONALISIERUNG DES DISPLAYS

- 1** Drücken Sie auf den leeren Bereich des Displays und halten Sie Ihren Finger darauf, um zum Editor der Startseite zu gelangen.
- 2** Wählen Sie **DISPLAYHINTERGRUND** und **WIDGETS**, um Ihr Display zu personalisieren.
- 3** Um ein Widget zu löschen, halten Sie Ihren Finger auf das zu löschende Widget. „**Löschen**“ wird oben auf dem Display angezeigt. Verschieben Sie dann das Widget zu „Löschen“.

ÄNDERUNG VON DATUM UND UHRZEIT

Gehen Sie in **Einstellungen > Datum und Uhrzeit**.

- Aktivieren Sie **Automatische Zeitzone**, um die Zeitzone des Netzes zuzulassen.
- Aktivieren Sie **24-Stunden-Format verwenden**, um die 24-Stunden-Uhr zu nutzen.

VERWALTUNG VON GERÄTEN UND DATEN

DATENÜBERTRAGUNG

-  Trennen Sie während der Datenübertragung das USB-Kabel nicht vom Gerät. Dies könnte den Verlust der Daten oder eine Beschädigung des Geräts zu Folge haben.

- 1** Schließen Sie das Gerät über ein USB-Kabel an einen Computer an.
- 2** Öffnen Sie das Mitteilungszentrum, drücken Sie dann auf Aufladen dieses Geräts über USB > Dateien übertragen. Drücken Sie auf Fotos übertragen (PTP), wenn Ihr Computer das Format Media Transfer Protocol (MTP) nicht unterstützt.
- 3** Übertragen Sie Dateien zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer. Eine Nachricht wird auf dem Bildschirm Ihres Computers angezeigt. Folgen Sie dann den Anweisungen, um Ihre Fotos/ Videos usw. zu übertragen.

DATENRESET

Löschen Sie alle Einstellungen und Daten auf dem Gerät.

-  Vor dem Reset auf die Werkseinstellungen achten Sie darauf, alle wichtigen Daten, die sich auf dem Gerät befinden, zu speichern. Drücken Sie auf dem Anwendungsbildschirm auf **Einstellungen > Speichern und Reset > Werkseinstellung wiederherstellen > TELEFON-RESET > ALLES LÖSCHEN**. Das Gerät startet automatisch neu.

NUTZUNG IHRES TELEFONS.

HOMESCREEN

Der Homescreen ist der Ausgangspunkt, um Zugriff auf alle Telefonfunktionen zu haben. Er zeigt die Widgets, die Verknüpfungen zu den Apps und vieles andere mehr an.

-  Der Homescreen kann sich je nach Region oder Anbieter verschiedenartig präsentieren.

Statusleiste

Sie zeigt die Statussymbole und die Mitteilungen an.

Widgets

Widgets sind kleine Apps, die die Funktionen spezieller Apps starten, um Informationen und einen praktischen Zugriff auf Ihren Homescreen bereitzustellen.

Anwendungs-Symbole

Drücken Sie auf ein Symbol, wie eine App oder eine Datei, um sie zu öffnen und zu verwenden.

Hot-Plugging

Es bietet einen schnellen Zugriff auf die App im Hot-Plugging.

TELEFON

ANRUFE TÄTIGEN

1 Drücken Sie auf  auf dem Homescreen oder auf dem Anwendungsbildschirm.

2 Drücken Sie auf , um die Tastatur zu öffnen und eine Telefonnummer einzugeben.

3 Drücken Sie auf , um einen Anruf zu tätigen.

Anrufe über Anrufprotokolle oder eine Kontaktliste tätigen

Drücken Sie auf  oder , und auf einen Kontakt oder eine Telefonnummer um einen Anruf zu tätigen.

Einen internationalen Anruf tätigen

1 Drücken Sie auf , um die Tastatur zu öffnen.

2 Drücken Sie auf **0** und halten Sie Ihren Finger gedrückt, bis das Zeichen + angezeigt wird.

3 Geben Sie die Ländervorwahl, die Ortsvorwahl und die Telefonnummer ein.

Drücken Sie dann auf  .

ANRUFEN ANNEHMEN

Einen Anruf annehmen

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie auf  , um ihn anzunehmen.

Einen Anruf ablehnen

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie auf  , um ihn abzulehnen.

KONTAKTE

KONTAKTE HINZUFÜGEN

Manuelle Erstellung eines Kontakts

1 Drücken Sie auf das Kontakt-Symbol auf dem Homescreen oder Anwendungsbildschirm.

2 Drücken Sie auf  , um die Daten des Kontakts einzugeben.

3 Drücken Sie auf  , um ihn zu speichern.

Hinzufügen über die Tastatur

1 Drücken Sie auf  , um  .

2 Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie auf **Einen Kontakt erstellen**.

Hinzufügen über eingegangene Anrufe

1 Drücken Sie auf  .

2 Drücken Sie auf  , um die eingegangenen Anrufe anzuzeigen.

3 Fügen Sie die eingegangenen Anrufe einem Kontakt hinzu.

Import von Kontakten

Sie können Kontakte über Speicherdienste in Ihr Gerät importieren.

1 Drücken Sie auf das Kontaktsymbol auf dem Homescreen oder Anwendungsbildschirm.

2 Drücken Sie auf **KONTAKTE IMPORTIEREN**.

3 Wählen Sie eine Import-Option.

Kontaktsuche

Drücken Sie auf das Kontaktsymbol auf dem Homescreen oder Anwendungsbildschirm.

Nutzen Sie eine der folgenden Suchmethoden:

- Scrollen Sie nach oben oder unten durch die Kontaktliste.
- Lassen Sie Ihren Finger rechts am Register der Kontaktliste entlang gleiten, um sie schnell durchlaufen zu lassen.
- Drücken Sie auf  oben auf den Display, um einen Kontakt zu suchen.

NACHRICHTEN

NACHRICHTEN SENDEN

1 Drücken Sie auf das Nachrichtensymbol auf dem Homescreen oder Anwendungsbildschirm.

2 Erstellen Sie eine Nachricht.

3 Fügen Sie Empfänger hinzu und geben Sie eine Nachricht ein.

4 Senden Sie die Nachricht.

ANZEIGEN VON NACHRICHTEN

1 Drücken Sie auf das Nachrichtensymbol auf dem Homescreen oder Anwendungsbildschirm.

2 Wählen Sie in der Nachrichtenliste einen Kontakt aus.

3 Zeigen Sie Ihre Konversation an.

NACHRICHTENSUCHE

1 Drücken Sie auf das Nachrichtensymbol auf dem Homescreen oder Anwendungsbildschirm.

2 Drücken Sie auf , um auf der Suche von Nachrichten Schlüsselwörter einzugeben.

KAMERA

Sie können fotografieren oder Videos aufnehmen.

Fotografieren

1 Drücken Sie  auf dem Homescreen oder Anwendungsbildschirm.

2 Zentrieren Sie Ihr Objekt auf dem Display.

3 Fotografieren Sie. Ihr Foto wird automatisch in der **Galerie** gespeichert.

STARTEN DER KAMERA BEI GESPERRTEM DISPLAY

Um schnell Fotos zu machen, können Sie die Kamera bei gesperrtem Display starten.

Schieben Sie  außerhalb des großen Kreises auf dem gesperrten Display.

GALERIE

BETRACHTEN VON BILDERN ODER VIDEOS

1 Drücken Sie auf das Galerie-Symbol auf dem Anwendungsbildschirm.

2 Wählen Sie ein Bild oder Video aus.

LÖSCHEN VON BILDERN ODER VIDEOS

- Um ein Bild oder Video zu löschen, wählen Sie eines aus und drücken Sie auf , um es zu löschen.

- Um mehrere Bilder und Videos zu löschen, drücken Sie auf  auf der Hauptseite der Galerie, um zu Ein Element auswählen zu gehen. Wählen Sie dann **die Bilder** oder Videos aus, die Sie löschen möchten, und drücken Sie auf , um sie zu löschen.

BILDER ODER VIDEOS TEILEN

Wählen Sie ein Bild oder Video aus und drücken Sie unten auf dem Display auf . Wählen Sie ein Verfahren zum Teilen aus.

TASCHENRECHNER

Sie können einfache oder komplexe Rechnungen mit Hilfe der App Taschenrechner ausführen.

- 1** Drücken Sie auf  auf dem Anwendungsbildschirm.
- 2** Ändern Sie die Bildschirmorientierung, um vom Standard-Taschenrechner zum wissenschaftlichen Taschenrechner zu wechseln.

MUSIK

HINZUFÜGEN VON LIEDERN AUF IHR TELEFON

- Kopieren Sie Lieder von Ihrem Computer mit Hilfe des USB-Kabels.
- Laden Sie Lieder aus dem Internet herunter.
- Kopieren Sie Lieder über Bluetooth.

MUSIK HÖREN

- 1** Drücken Sie auf das Musik-Symbol.
- 2** Wählen Sie ein abzuspielendes Lied aus.
- 3** Während der Wiedergabe eines Liedes drücken Sie auf die Home-Taste, um den Musik-Wiedergabeanzeige zu verlassen, ohne das Lied zu stoppen. Um zur Musik-Wiedergabeanzeige zurückzukehren, öffnen Sie die Mitteilungszentrale und drücken Sie auf den Titel des Liedes.

BROWSER

Verbinden Sie sich mit der Webseite, um Informationen zu suchen, und fügen Sie Ihre Lieblingsseiten Ihren Favoriten hinzu, um schnell Zugriff darauf zu haben.

1 Drücken Sie auf .

2 Geben Sie in der Suchleiste die Adresse ein und drücken Sie auf . Sie haben Zugriff auf die Webseiten; die Favoriten, den Wechsel zwischen mehreren Fenstern, und auch andere Funktionen werden berücksichtigt.

E-MAIL

KONFIGURATION VON E-MAIL-KONTEN

Konfigurieren Sie ein E-Mail-Konto, wenn Sie die E-Mail-Funktion zum ersten Mal öffnen.

1 Drücken Sie auf  auf dem Anwendungsbildschirm.

2 Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und drücken Sie dann auf **WEITER**. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie dann auf **WEITER**. Um das E-Mail-Konto eines Unternehmens manuell zu speichern, drücken Sie auf **MANUELLE KONFIGURATION**.

3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Konfiguration durchzuführen.

VERSENDEN VON E-MAILS

1 Drücken Sie auf , um eine E-Mail zu verfassen.

2 Fügen Sie Empfänger hinzu und geben Sie in der E-Mail einen Text ein.

3 Drücken Sie auf , um die E-Mail zu versenden.

SYSTEMAKTUALISIERUNGEN

Aktualisierungen sind Weiterentwicklungen der vorangegangenen Software-Version, die ursprünglich im Telefon genutzt wurde.

Ziel dieser Aktualisierungen ist es, Korrekturvorschläge für potenzielle Programmierfehler und Weiterentwicklungen anzubieten, die die Benutzererfahrung verbessern sollen.

Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, erhalten Sie eine Nachricht, die Sie darüber informiert.

Sie können die Verfügbarkeit derartiger Aktualisierungen über die App „Aktualisierung“ prüfen.

Nach dem Herunterladen der Aktualisierung können Sie sie entweder installieren (was den Neustart des Telefons zur Folge hat), oder dies auf später verschieben. Der erste Neustart dauert ein paar Minuten. Dies ist mit der Systemoptimierung verbunden.

ANHANG

WICHTIGE INFORMATIONEN

Um Ihnen eine optimale Nutzungserfahrung zu bieten, verbindet sich das Telefon regelmäßig mit Internet- und Nachrichtenservern. Dies hat automatisch und unvermeidbar einen Datenaustausch zur Folge, der eventuell zusätzlich zu Ihrer bestehenden Pauschale in Rechnung gestellt bzw. von Ihrem Prepaid-Tarif abgezogen wird.

Um jegliche Rechnungsprobleme in Verbindung mit Internetdiensten zu verhindern, empfehlen wir Ihnen dringend, ein geeignetes Angebot zu wählen, in dem der uneingeschränkte Internet- und E-Mail-Zugang inklusive ist. Vermeiden Sie auch die Veränderung der vorkonfigurierten Standard-Einstellungen. Wenn Sie möchten, verbinden Sie sich mit dem WLAN-Netz, um schneller und effizienter zu sein. Ganz besonders empfehlen wir Ihnen die Nutzung des WLAN-Netzes bei fortlaufender Wiedergabe oder beim Herunterladen von umfangreichen Spielen, Videos oder Filmen.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

- Die Verwendung von nicht Original-Zubehör wie Kopfhörern, Ladegeräten usw., hat eine Inkompatibilität des Telefons mit dem Zubehör zur Folge. Dies kann eine schlechte Leistung oder eine Funktionsstörung hervorrufen, und wir können nicht für etwaige auftretende Schäden haftbar gemacht werden.
- Die Bedienungsanleitung enthält nur eine allgemeine Vorstellung. Die technischen Eigenschaften und die Funktionen Ihres Telefons können von denen, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind, abweichen.

- Der ordnungsgemäße Betrieb Ihres Telefons wurde seit seiner Herstellung im Werk bestätigt. Im Falle von Schäden oder Herstellungsfehlern müssen diese den allgemeinen Bestimmungen der Garantiekarte entsprechen.
- Wenn die Funktionen Ihres Telefons mit den vom Anbieter bereitgestellten Funktionen und Dienstleistungen verbunden sind, müssen sie den allgemeinen Bedingungen des Anbieters entsprechen.
- Bitte bedenken Sie, dass Ihr Telefon immer Grenzen im Hinblick auf die technischen Eigenschaften und Funktionen aufweisen wird. Diese Grenzen können nicht als Beschädigungen, Verarbeitungsschäden oder Herstellungsfehler betrachtet werden.
- Nutzen Sie Ihr Telefon bestimmungs- und funktionsgemäß.

FEHLERBEHEBUNG

In diesem Kapitel werden Probleme aufgezählt, denen Sie bei der Nutzung Ihres Telefons eventuell begegnen können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Anbieter wenden, die meisten können Sie jedoch selbst lösen.

SIM-Karten-Fehler

Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist.

Keine Netzverbindung / Netzverbindung verloren

- Nähern Sie sich einem Fenster oder einem offenen Standort. Prüfen Sie die Netzabdeckungskarte des Anbieters.
- Überprüfen Sie, dass die SIM-Karte nicht zu alt ist. Wenn dies der Fall ist, lassen Sie sie in der nächstgelegenen Niederlassung Ihres Netzanbieters austauschen. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter.

Die Codes stimmen nicht überein

Wenn Sie Ihren Code vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Anbieter.

Anrufe sind nicht verfügbar

- Überprüfen Sie die gewählte Nummer. Ein neues Netz ist nicht zugelassen.
- Wenn eine neue SIM-Karte eingelegt wird, überprüfen Sie, dass es keine neuen Einschränkungen gibt.
- Wenn ein Prepaid-Tarif seine Grenze erreicht hat, wenden Sie sich an Ihren Anbieter.

Telefon kann nicht eingeschaltet werden

- Drücken Sie für mindestens zwei Sekunden auf die Powertaste.
- Laden Sie den Akku auf. Prüfen Sie die Ladestandsanzeige auf dem Display.

Ladefehler

- Die Außentemperatur ist zu hoch oder zu niedrig. Laden Sie den Akku auf.
- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon bei einer normalen Temperatur aufgeladen wird.
- Überprüfen Sie das Ladegerät und seine Verbindung zum Telefon.
- Stecken Sie das Ladegerät in eine andere Steckdose.
- Überprüfen Sie, dass das Ladegerät nicht defekt ist. Sollte dies der Fall sein, tauschen Sie es aus.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör.

Unmöglich, SMS und Fotos zu erhalten oder zu senden

Überprüfen Sie, dass der Speicherplatz ausreichend ist. Löschen Sie bestimmte Nachrichten von Ihrem Telefon.

Dateien lassen sich nicht öffnen

Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.

Das Display schaltet sich nicht ein, wenn Sie einen Anruf erhalten.

- Wenn Sie eine Schutzfolie bzw. ein Schutzetui verwenden, überprüfen Sie, dass es nicht den Bereich um den Helligkeitssensor abdeckt.
- Vergewissern Sie sich, dass der Bereich rund um den Lichtsensor sauber ist.

Das Telefon erzeugt keinen Ton

Überprüfen Sie die Einstellungen im Menü Ton, um sicherzustellen, dass das Telefon nicht im Vibrations- oder Ruhemodus ist.

Anrufe werden unterbrochen oder blockiert

Aktualisieren Sie Ihre Software über die Webseite.

Die Kontakte werden zweimal angezeigt

Die Kontakte wurden auf dem Telefon und gleichzeitig auf der SIM-Karte gespeichert. Überprüfen Sie die gespeicherten Kontakte.

Unmöglich, eine App zu installieren

- Vom Anbieter nicht unterstützt bzw. nicht mit den Registrierungs-Anforderungen konform.

Wenden Sie sich an Ihren Anbieter.


- Der Speicherplatz auf Ihrem Telefon ist nicht ausreichend. Löschen Sie bestimmte Nachrichten von Ihrem Telefon.

Unmöglich, das Telefon mit einem Computer zu verbinden

- Tauschen Sie das Datenkabel aus.
- Tauschen Sie die Anschlussbuchse am Computer aus.

Die Anrufprotokolle werden nicht gespeichert

Prüfen Sie, dass die Uhrzeit richtig eingestellt ist. Überprüfen Sie die Uhrzeit-Einstellung.

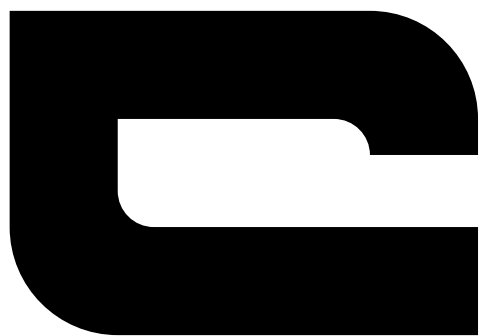

CROSSCALLTM

OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

CROSSCALL.COM

